PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFEGUARDS

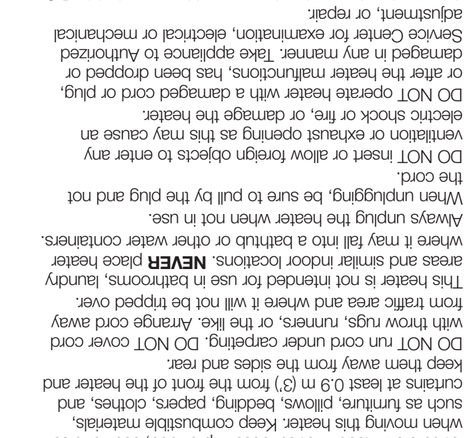

MP3 FIREPLACE HEATER
CHIMENEA *ELECTRICA CON MP3*

MODEL# BFH5010
MODELO# BFH5010

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES

IMPORTANT INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

1. Read all instructions before using the appliance.
2. To avoid fire or shock hazard, plug the appliance into the appropriate outlet.
3. The heater is hot when in use. To avoid burns, DO NOT let bare skin touch hot surfaces. If provided, use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, papers, clothes, and curtains at least 0.9 m (3') from the front of the heater and keep them away from the sides and rear.
4. DO NOT run cord under carpeting. DO NOT cover cord with throw rugs, runners, or the like. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
5. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. **NEVER** place heater where it may fall into a bathtub or other water containers.
6. Always unplug the heater when not in use.
7. When unplugging, be sure to pull by the plug and not the cord.
8. DO NOT insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this may cause an electric shock or fire, or damage the heater.
9. DO NOT operate heater with a damaged cord or plug, or after the heater malfunctions, has been dropped or damaged in any manner. Take appliance to Authorized Service Center for examination, electrical or mechanical adjustment, or repair.
10. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. DO NOT use it in areas where gasoline, paint, or flammable liquids are used or stored.
11. Use appliance only for intended household use as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or injury to persons. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may cause hazards.
12. DO NOT use outdoors.
13. To prevent a possible fire, DO NOT block air intakes or exhaust in any manner. DO NOT use on soft surfaces, like a bed, where openings may become blocked.
14. To disconnect heater, turn controls to the OFF position,then remove the plug from outlet.
15. Avoid the use of an extension cord because the extension cord may overheat and cause a risk of fire. However, if you have to use an extension cord, The electrical rating of the extension cord must be equal to or greater than the electrical rating of the heater.
16. DO NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this unit. Doing so will void your warranty. The inside of the unit contains no user serviceable parts. All servicing should be performed by qualified personnel only.
17. Discontinue use if plug or outlet is hot. It is recommended that the outlet be replaced if plug or outlet is hot to touch.
18. If the heater will not operate, see specific instructions on Auto Safety Shut-off.
19. **WARNING:** In order to avoid overheating, do not cover the heater (⃠).
20. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
21. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children, or incapacitated individuals.

PLEASE SAVE THESE INSTRUCTIONS

CONSUMER SAFETY INFORMATION

THIS APPLIANCE HAS A POLARIZED PLUG (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet.

DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o daños personales, siempre se deben seguir precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

1. Lea completamente las instrucciones antes de utilizar el aparato.
2. Para evitar incendios o descargas eléctricas, enchufe el calefactor directamente al tomacorriente apropiado.
3. El calefactor se calienta al usarlo. Para evitar quemaduras, NO toque las superficies calientes. Utilice las asas para mover la unidad. Mantenga los materiales combustibles, como muebles, almohadones, sábanas, papeles, ropa y cortinas a una distancia de por lo menos 0,9m (3 pies) de la parte delantera del calefactor y manténgalos alejados de los costados y de la parte de atrás.
4. NO instale el cable debajo de alfombras. NO cubra el cable con alfombrillas, tapetes o similares. Coloque el cable lejos de las zonas de alto tráfico y donde no exista el riesgo de tropezarse con él.
5. Este calefactor no está diseñado para ser utilizado en baños, lavaderos y áreas interiores similares. **NUNCA** coloque el calefactor donde pueda caerse dentro de una bañera u otro recipiente con agua.
6. Siempre desenchufe el calefactor cuando no lo esté utilizando.
7. Asegúrese de desenchufar la unidad halando por el enchufe y no por el cable.
8. NO inserte o permita que ningún objeto extraño entre por las rejillas de ventilación o de salida ya que pueden ocasionar una descarga eléctrica o incendio, o dañar el calefactor.
9. NO opere ningún artefacto con un cable o enchufe dañados, después de que el artefacto haya fallado o si se cae al suelo o sea dañado de cualquier otra manera. Lleve el artefacto al Centro de Servicio Autorizado más cercano para examinarlo, repararlo o para ajustarlo mecánica o eléctricamente.
10. Un calefactor cuenta con partes calientes que podrían producir chispas en su interior. NO lo use en áreas donde se utiliza o guarda gasolina, pintura u otros líquidos inflamables.
11. NO utilice este artefacto para otro propósito que no sea para el que ha sido diseñado. Si el artefacto no se utiliza como se recomienda podría causar el riesgo de fuego, descarga eléctrica y/o daños personales. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante podría causar incendios, descargas eléctricas o lesiones corporales.
12. NO lo utilice al aire libre.
13. Para prevenir el riesgo de incendio, NUNCA tape la entrada o salida de aire. NO lo utilice sobre superficies blandas, como una cama, donde se puedan obstruir las aberturas.
14. Para desconectarlo, mantenga presionado el botón de MODO/ APAGADO por dos segundos hasta que se apague el calefactor, luego retire el enchufe del tomacorriente.
15. Evite el uso de un cable de extensión ya que puede sobrecalentar el artefacto y producir un incendio. Sin embargo, si necesita utilizar un cable de extensión, la capacidad nominal del mismo debe ser como igual o superior a la especificada en el artefacto.
16. NO intente reparar o ajustar ninguna función eléctrica o mecánica de esta unidad. El hacerlo invalidará la garantía. La unidad no contiene partes que puedan ser reparadas por el usuario. Toda reparación debe ser realizada únicamente por un personal calificado.
17. Descontinúe su uso si el cable o el enchufe se recalientan. Se recomienda que reemplace el contacto si éste o el enchufe se recalientan.
18. Si el calefactor no funciona, refiérase a las instrucciones especificas para operación automática, seguridad y apagado.
19. **ADVERTENCIA:** Para evitar que se produzca un sobcalentamiento, NO cubra el calefactor (⃠). Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o que carezcan de la experiencia o los conocimientos necesarios para ello, a no ser que hayan sido supervisados o hayan recibido instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Vigile a los niños y no permita que jueguen con el aparato.
21. Debe tener extremo cuidado cuando el calefactor sea utilizado cerca de niños o personas invalidas, así como cuando se deje el calefactor prendido o desatendido.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD PARA EL CONSUMIDOR

ESTE APARATO TIENE UN ENCHUFE POLARIZADO (una pata es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para un tomacorriente polarizado en un solo sentido. Si el enchufe no cabe completamente en el tomacorriente, voltee el tomacorriente. Si de todas maneras no calza, contacte a un electricista calificado para instalar el tomacorriente adecuado. NO INTENTE MODIFICAR ESTE ENCHUFE DE NINGUNA MANERA NI ALTERAR ESTA FUNCIÓN DE SEGURIDAD DE NINGUNA MANERA.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

CLEANING/MAINTENANCE

Always unplug the heater before cleaning and allow to cool.

- To clean glass use household glass cleaner.
- Lightly run a vacuum cleaner nozzle over the heater grill to remove any dust or dirt that may have accumulated.
- Carefully wipe the heater with a soft, damp cloth. Please be very cautious near the heating elements.
- NEVER use abrasive or flammable solvents to clean the heater.
- After cleaning, be sure to completely dry the heater with a cloth or towel.
- Store your heater in a cool, dry location.

AUTO SAFETY SHUT-OFF

This heater is equipped with a patented, technologically advanced, safety system that automatically shuts off the current to the heater when a potential overheat temperature is reached. The heater can only resume operation when you reset it.

To Reset the Heater

If your heater shuts down, follow these steps:

1. Unplug the heater and wait 30 minutes.
2. Plug in the heater, turn the power ON ⏻.
3. Your heater should now be operating properly.

TIP-OVER SHUT-OFF

If the heater is knocked over, it will instantly shut off. To resume operation, simply place the heater in an upright position and press the Power ⏻ button.

BULB REPLACEMENT

Two 25 W Candelabra Base Bulbs can be replaced by opening doors on back of unit with a flathead screwdriver.

TROUBLESHOOTING

- **Please DO NOT attempt to open or repair the heater other than bulb replacement. Please see the Warranty for Service Instructions or call our Consumer Services Department.**

Flame not bright enough

1. Regulate flame brightness using the Flame Brightness button.
2. Check both bulbs are working and replace if necessary.
3. Flame brightness may vary when heater is not engaged.

Simulated fire will not illuminate

1. Check power.
2. Press Flame Button.
3. Check both bulbs and replace if necessary.

Heat will not turn off

1. Refer to operating instructions.
2. Press Thermostat button until **00** is displayed. The fan will continue to run for flame operation.

Heater blows cool air

1. This is normal in order to cool down the heater and preserve the heating element.
2. This is normal when the heat is turned off for Flame Only mode.

Remote does not work

1. Change batteries (see Assembly Instructions).
2. Be sure to point Remote at Control Panel on unit.
3. Be sure there are no obstructions between remote and unit.
4. Make sure glass over LCD Display is clean.
5. Ideal range for Remote Control is within 20 feet straight on.

Not enough heat.

1. Increase thermostat setting to highest setting.
2. This is a 1500 watt heater and is intended for supplement heat only.

Heater cycles on and off frequently

1. The thermostat automatically turns the heater on and off to maintain selected comfort level.
2. To make this occur less frequently adjust the thermostat setting up or down.

There is no sound

1. Make sure the heater is plugged into the outlet.
2. Ensure one end of auxiliary cable is firmly plugged into the heater's auxiliary jack and the other end of the auxiliary cable is firmly plugged into your MP3 player / portable audio player.
3. Make sure your MP3 player / portable audio player is turned on and a music track is selected and playing.
4. Make sure the speaker icon is displayed on the LCD display. If no speaker icon is displayed, press the sound button until it appears.
5. Increase volume control knob clockwise until you hear sound.

LIMPIEZA/ MANTENIMIENTO

Siempre desconecte el calentador y permita que se enfríe antes de limpiarlo.

- Para limpiar el vidrio use limpiadores de vidrios de uso casero.
- Limpie ligeramente la rejilla del calentador con la boquilla de la aspiradora para retirar cualquier polvo o suciedad que se haya acumulado.
- Limpie cuidadosamente el calentador con un paño suave y húmedo. Tenga mucho cuidado cuando se acerque a los elementos calefactores.
- Nunca use disolventes abrasivos o inflamables para limpiar el calentador.
- Después de limpiarlo, asegúrese de secar completamente el calentador, con un paño o toalla.
- Guarde el calentador en un lugar seco, fresco y libre de polvo.

APAGADO AUTOMÁTICO

Este calentador viene equipado con un sistema patentado de tecnología avanzada, que cuando llega a una temperatura de posible sobrecalentamiento, se apaga automáticamente la corriente que va hacía el calentador. El calentador sólo puede volver a calentar cuando se vuelva a reiniciar.

Para reiniciar el calentador

Si su calentador se apaga, siga estos pasos:

1. Desconecte el calentador y espere 30 minutos.
2. Conecte y encienda el calentador (posición ON) ⏻.
3. El calentador debe funcionar correctamente ahora.

APAGADO CONTRA VUELCO

Si el calentador se vuelco, se apagará instantáneamente. Para reanudar el funcionamiento simplemente coloque el calentador en posición vertical y enciéndalo presionando el botón de encendido ⏻.

REEMPLAZO DE LAS BOMBILLAS

Las dos bombillas de 25 W con base de candelabro, se pueden reemplazar abriendo las puertas de atrás del calentador, con un destornillador de punta plana.

EN CASO DE PROBLEMAS

- **Por favor NO trate de abrir o reparar el calentador. Solamente puede reemplazar las bombillas. Por favor lea la Garantía para las Instrucciones de Servicios o comuníquese con nuestro Departamento de Servicio al Consumidor.**

La llama no produce suficiente brillo

1. Regule el brillo de la llama utilizando el botón Brillo/Llama.
2. Observe que ambas bombillas estén funcionando y reemplácelas si es necesario.
3. El brillo de la llama puede variar cuando el calentador no está prendido.

El fuego simulado no se ilumina:

1. Revise el botón de encendido.
2. Oprima el botón de la llama.
3. Revise ambas bombillas y reemplácelas si es necesario.

El calor no deja de producirse

1. Mire las instrucciones de operación
2. Presione el botón del termostato hasta que aparezca **00**. El ventilador continuará operando para el funcionamiento de la llama.

El calentador expulsa aire frío

1. Esto es normal para que el calentador pueda enfriarse y para preservar el elemento de calefacción.
2. También es normal cuando el calor se apaga, para dejar únicamente La Función de la Llama.

El control remoto no funciona

1. Cambie las baterías (ver las instrucciones del ensamblaje).
2. Cerciórese de dirigir el control remoto en dirección al panel del control de la unidad.
3. Cerciórese de que no haya ninguna obstrucción entre el control remoto y la unidad.
4. Cerciórese de que el vidrio de la pantalla LCD esté limpio.
5. El alcance ideal para el control remoto es 20 pies (6 m) en línea recta.

Si no tiene suficiente calor

1. Aumente el grado de calor del termostato al grado más alto.
2. Este es un calentador de 1 500 watts y su función es para suministrar solamente calor.

La frecuencia de los ciclos del calentador para apagar (OFF) y encender (ON)

1. El termostato apaga y enciende el calentador automáticamente para mantener un seleccionado nivel de comodidad.
2. Para que esto ocurra con menos frecuencia ajuste la posición del termostato a más alta o más baja.

No hay sonido

1. Verifique que el calentador esté conectado al tomacorriente.
2. Verifique que un extremo del cable auxiliar esté firmemente conectado dentro la salida auxiliar del calentador y el otro extremo del cable auxiliar esté firmemente conectado dentro de su reproductor MP3/ reproductor portátil de audio.
3. Verifique que su reproductor MP3/reproductor portátil de audio esté encendido y se seleccione y se escuche un tema musical.
4. Verifique que el ícono del parlante aparezca en la pantalla LCD. Si no aparece el ícono del parlante oprima el botón de sonido hasta que aparezca.
5. Aumente el volumen girando la perilla del control del volumen en el sentido del reloj hasta que escuche sonido.

© 2010 Sunbeam Products, Inc. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Latin America, LLC, 5200 Blue Lagoon Drive, Suite 470, Miami, FL 33126.

www.bionaire.com

PARA MÉXICO SOLAMENTE - FOR MEXICO ONLY
CHIMENEA ELECTRICA CON MP3
MODELO BFH5010, BFH5010-LA013
MARCA: Bionaire™
IMPORTADOR: SUNBEAM MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV. JUÁREZ No. 40-201,
EX-HACIENDA DE SANTA MÓNICA,
TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO,
C.P. 54050, R.F.C. SME5709289G90, TEL. 53660800
PAÍS DE ORIGEN: CHINA
PAÍS DE PROCEDENCIA: CHINA, E.U.A.

LEA EL INSTRUCTIVO ANTES DE USAR EL APARATO
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
60 Hz 120 V~ 1 500 W
CONTENIDO: 1 PIEZA

NOM ANCE PRODUCTO CERTIFICADO CERTIFIED PRODUCT

P.N. 142658 Impreso en China

Plantilla para montaje de pared

40.64 cm

Incluidos para el montaje

- 4 - Tornillos de 3.8 cm autorroscantes con cabeza Phillips
- 4 - Tornillos de expansión
- 2 - Soportes para montaje

Montaje sobre las vigas de la pared

1. Busque las vigas en la pared. Generalmente estas vigas están separadas por una distancia de 40.64 cm.
2. Corte la plantilla del montaje por las líneas punteadas y péguela a la pared para centrar los soportes sobre las vigas.
3. Para asegurarse de que la plantilla está nivelada, use un nivelador. Localice el lugar donde va a abrir el hueco y márquelo con un objeto punzante.
4. Usando un destornillador eléctrico de punta Phillips, enrosque los tornillos de 1.5" (3.8 cm) al soporte, atravesando la pared hasta llegar a la viga de madera o metal.

IMPORTANTE: Antes de perforar la pared asegúrese de que no haya ningún cable eléctrico en esa área.

Montaje en la pared

Para una pared de yeso (drywall), con un espesor de 1 – 1.6 cm, use tornillos de expansión.

1. Corte la plantilla de montaje por la línea punteada y péguela a la pared. Use un nivelador para asegurarse de que la plantilla está nivelada y marque la pared con un objeto punzante.
2. Taladre huecos de 1 cm en la parte alta y baja de la guía del soporte en el centro de las vigas.
3. A. Coloque en línea los tornillos a través de los huecos del soporte y enrósquelos a las aletas resortadas (Fig.A)
   B. Cierre las aletas presionándolas a través del hueco en la pared. (Fig.A)
   C. Hale el tornillo para asegurar las aletas de expansión con la parte interna de la pared; éstas se abrirán en el interior de la pared y sostendrán de manera segura el tornillo y el soporte (Fig.B)
4. D. Enrosque bien el tornillo hasta que quede apretado.

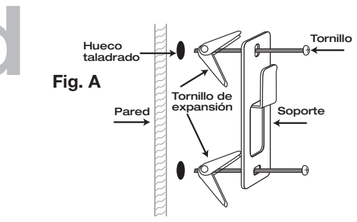

Fig. A

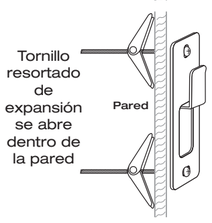

Fig. B

Nota: Este diagrama aplica solo para paredes de yeso (drywall).

Nota: Las herramientas de montaje, incluídas, son para montar el calentador sobre una pared de yeso (drywall) de 1 o 1.6 cm de espesor y que esté pegada a vigas de madera o metal. Convenientemente, los soportes de montaje en la pared tienen 40.64 cm en el centro, para alinearlas con 2 vigas. No todas las vigas están a un espacio de 40.64 cm. Si no puede alinear con las vigas, debe usar los tornillos de expansión que están incluidos. Para cualquier otro tipo de paredes, debe consultar con un profesional o visitar una ferretería para determinar que clase de herramientas necesita para esa clase de pared.

FRONT

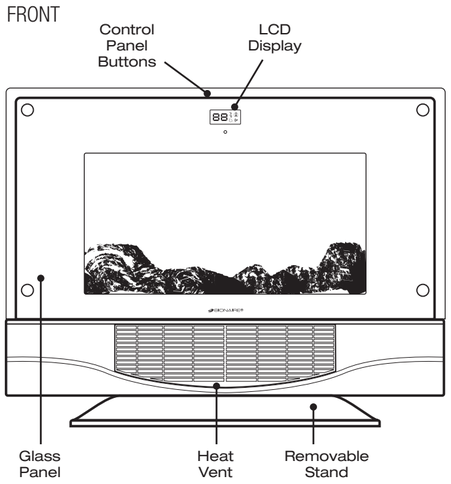

BACK

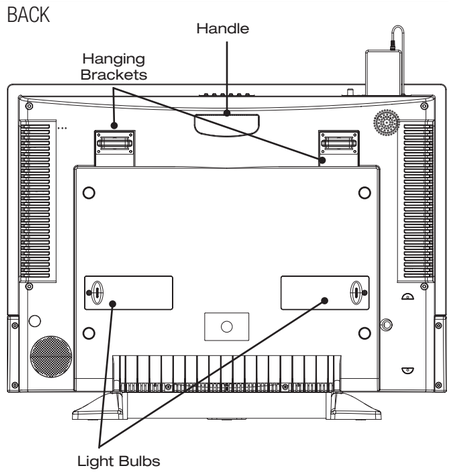

KEY TO ICONS

- On/Off
- Thermostat
- Timer
- Flame Brightness
- Sound
- °F °C Fahrenheit/Celsius

REMOTE CONTROL

Fig. 1

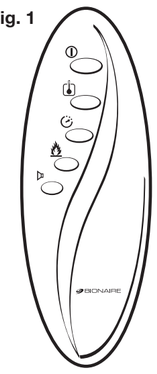

CONTROL PANEL

Fig. 2

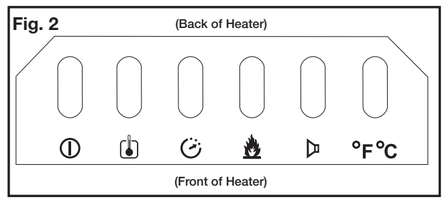

Fig. 3

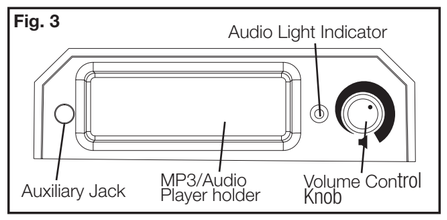

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Amps:	12.5
Wattage:	1500W/ (+ 5% - 10%)
Working Voltage:	120V AC/60 HZ
Bulb Type:	(2) 25 W max Candelabra Base
Sound Speaker:	4 ohm/3~5W/90*50mm
Bass Speaker:	4 ohm/10~15W/3" diameter

Avoid overloading your circuit by not using other high wattage appliances in the same outlet. At 1500 Watts, this unit draws 12.5 Amps.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Please make sure to check packaging for parts that could be used to operate your heater.

This package includes:

1 - Fireplace Heater
1 - Remote Control
1 - Auxiliary Cable
1 - Wall Mount Hardware Kit
2 - Light bulbs
1 - Base
4 - Machine Screws (for stand)

Installing Batteries into the Remote:

Before operation, insert 2 "AAA" batteries into the back of the remote control:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.

The remote control for this unit has the capability of remote will not work through walls.

Bulb Installation:

Unwrap the two 25 W Candleabra Bulbs from foam packaging material and open doors on back of unit with a flathead screwdriver.

Stand Assembly:

For floor use attach the Stand to the Fireplace heater using the 4 machine screws (provided). Gently lay the unit on the floor and attach the Stand to the bottom. For wall mount see Wall Mount Instructions below.

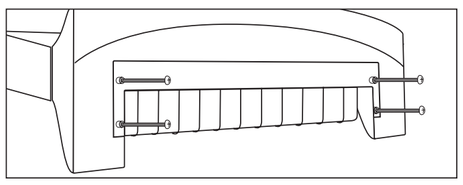

Wall Mount Installation:

This product weighs 25 lbs (11.3 kgs). Do not install alone.

Mounting Template with instructions is attached below to make mounting your Fireplace Heater easy.

- Wall Mount Hardware Kit includes:
  4 - 3.8 cm Phillips head self tapping screws
  4 - toggle bolts
  2 - mounting brackets

IMPORTANT: Before drilling into any wall ensure no electrical cables are present in the area. Max height of 47" (1.2m)

Make sure you allow at least 1 M of space on sides of unit.

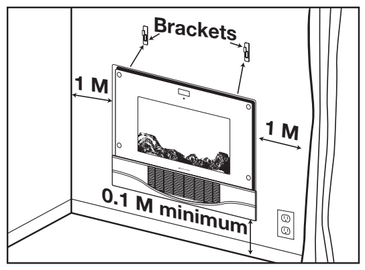

1. Remove stand from main unit, if installed.
2. Secure the mounting brackets to the wall using the Wall Mounting Template provided (see below).
3. Hang main body on wall brackets by lifting over the bracket and sliding down.
4. Use Cord Wrap to hide extra cord.

OPERATING INSTRUCTIONS

- There may be an odor coming from the heater the first time you use it. This is normal during the break-in period or after long term storage. Make sure the heater is in a well ventilated area and continue running it until the smell goes away.
- You may hear a popping or crackling sound as the heater heats up. This is normal and safe operation.
- The Fireplace Heater can be operated by using the remote control (Fig. 1) or the control panel (Fig. 2) located on the top of the unit.
- Place the heater on a firm, level surface or mount on wall.
- Avoid overloading your circuit by not using other high wattage appliances in the same outlet. At 1500 Watts, this unit draws 12.5 Amps.

Listening to Music

You can listen to music through the heater's internal speakers by using an MP3 player or other portable audio players.

1. Plug one end of the auxiliary cable into the heater's auxiliary jack and the other end of the auxiliary cable into your MP3 player or probably audio player
2. Turn your MP3 player / portable audio player on and ensure a music track is selected and playing.
3. Turn volume control knob clockwise until you hearsound. **NOTE:** If you do not hear sound please refer to the troubleshooting section of this manual.

Power On/Off

First button push will illuminate LCD and power light. The units default settings are: Temperature **18C**; Timer **OFF**; Flame Brightness **HIGH**; Sound **ON**. After turning th unit Off, the fan will continue to run for 10 seconds to cool unit down.After all settings are chosen, LCD will go dark.

Thermostat

- Press Thermostat button until desired temperature level appears on LCD Display. It is recommended to start by setting the temperature to the highest setting. Note: the fan will continue to run for flame operation without heat.
- The system now maintains the selected comfort level by automatically turning the heater ON and OFF. The Thermostat cycles ON and OFF with the heater element as it maintains the programmed temperature.
- When LCD reads **00** the heat will turn off but the fan will continue to run for flame operation.

Timer

You can set the timer to automatically turn the unit off. Press the Timer button, select between 1 and 12 hours. Your selection will then be displayed on the LCD.

Flame Brightness

There are four flame brightness settings: HIGH, MEDIUM, LOW, OFF. Press button to select desired brightness.

Sound

Press Sound button on control panel or remote to turn sound on or off. Volume is controlled by the volume control knob located on the top of the unit (Fig. 3).

°F °C Fahrenheit/Celsius

Press to show temperature in Fahrenheit or Celsius.

FRENTE

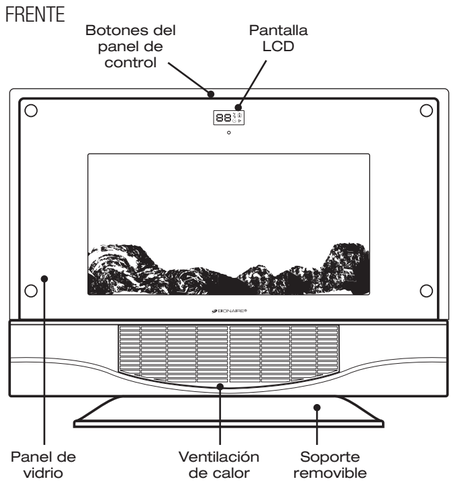

PARTE POSTERIOR

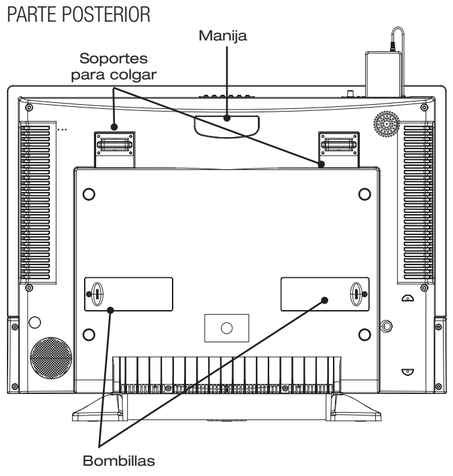

BOTONES DE LOS ICONOS

- Prendido/Apagado
- Termostato
- Temporizador
- Intensidad de la lla
- Sonido
- °F °C Fahrenheit/Celsius

CONTROL REMOTO

Fig. 1

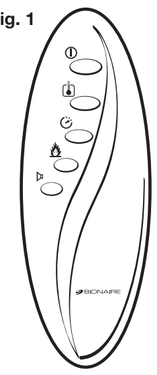

PANEL DE CONTROL

Fig. 2

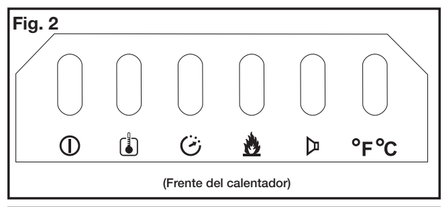

Fig. 3

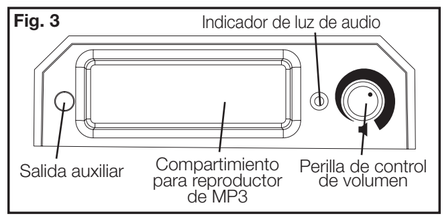

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

Por favor asegúrese de buscar en el paquete las partes que se pueden usar para operar su calentador

El paquete incluye:

1 - Calentador chimenea
1 - Control remoto
1 - Base
1 - Estuche de herramientas para colocar el soporte en la pared.
1 - Cable auxiliar
2 - Bombillas
4 - Tornillos para el soporte

Cómo instalar las baterías en el control remoto:

Antes de usarlo, inserte 2 baterías "AAA" en la parte de atrás del control remoto:

- No combine las baterías viejas con las nuevas
- No combine las baterías alcalinas, con las estándar (carbon-zinc), o las baterías recargables (níquel-cadmium)

El control remoto de esta unidad tiene la capacidad de operar todas las funciones del panel de control. Este control remoto no opera a través de las paredes.

Instalación de las bombillas

Desempaque quitándole el material de espuma a las dos bombillas candelabro de 25 W y abra las dos puertas de atrás del calentador con un destornillador de punta plana.

Ensamblaje

Para uso sobre el piso, sujete el soporte al calentador chimenea usando los 4 tornillos de ensamblaje, incluidos en el paquete. Cuidadosamente, coloque la unidad en el piso y sujete el soporte a la parte de abajo de la unidad. Para montarlo en la pared, vea las instrucciones de Montaje sobre la pared más abajo.

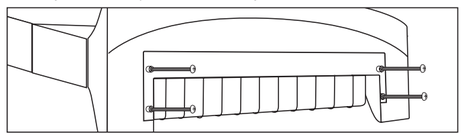

Instalación del montaje sobre la pared

Este producto pesa 25 lbs (11.34 kgs) Instalelo con ayuda. La plantilla del montaje con las instrucciones estan incluida en la parte de abajo, para facilitar el montaje de su chimenea.

- El estuche de las herramientas para montaje de pared incluye:
  4 - tornillos Phillips con cabeza de 3.8 cm autorroscantes
  4 - tornillos de expansión
  2 - soportes para el montaje

IMPORTANTE: Antes de taladrar la pared asegúrese de que no haya ningún cable eléctrico en esa área. Altura Máxima 47" (1.2m).

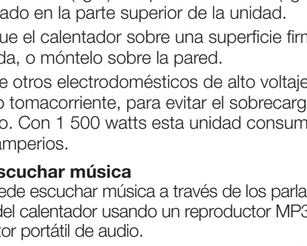

Cerciórese de dejar por lo menos un espacio de 1 M por los 2 lados de la unidad.

1. Separe el soporte de la unidad, si ya está instalado
2. Sujete los soportes a la pared usando la plantilla de montaje de pared, que viene incluída (ver instrucciones más abajo).
3. Coloque el cuerpo de la unidad sobre los soportes, levantándolos y después dejándolos que se deslicen hacía abajo.
4. Utilice la envoltura del cordón para esconder la parte de éste que sobra.

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Es posible que el calentador emita un olor la primera vez que lo use. Esto es normal durante el primer periodo de uso y también cuando ha estado almacenado por mucho tiempo. Cerciórese de que el calentador esté en un área bien ventilada y continúe operándolo hasta que el olor desaparezca.
- Es posible que escuche crujidos provenientes del calentador mientras éste se calienta. Esto es parte de la operación normal y segura.
- El calentador chimenea puede operarse usando el control remoto (fig.1) o el panel de control (fig. 2) localizado en la parte superior de la unidad.
- Coloque el calentador sobre una superficie firme y nivelada, o móntelo sobre la pared.
- No use otros electrodomésticos de alto voltaje en el mismo tomacorriente, para evitar el sobrecargo de su circuito. Con 1 500 watts esta unidad consume 12.5 amperios.

Cómo escuchar música

Usted puede escuchar música a través de los parlantes internos del calentador usando un reproductor MP3 u otro reproductor portátil de audio.

1. Conecte un extremo del cable dentro de la salida auxiliar del calentador y el otro extremo del cable dentro de su reproductor MP3 o reproductor portátil de audio.
2. Encienda su reproductor MP3/reproductor portátil de audio y verifique que se seleccione y se escuche un tema musical.
3. Gire la perilla del volumen en el sentido de las agujas del reloj hasta que escuche sonido. **NOTA:** Si no escucha sonido, consulte la sección de solución de problemas de este manual.

Botón de encendido/apagado (On/Off)

La primera vez que oprima el botón se ilumina la pantalla LCD. Las funciones de configuración de la unidad son: Temperatura **18C**, temporizador apagado **(OFF)**, brillo de la llama alto **(HIGH)**, sonido encendido **(ON)**. Después de apagar **(OFF)** la unidad, el ventilador continúa operando por 10 segundos más, para permitir que la unidad se pueda enfriar.

Termostato

- Presione el botón del termostato hasta que el nivel de temperatura deseada aparezca en la pantalla LCD. Para empezar, es recomendable programar la temperatura en el nivel más alto. Nota: el ventilador continuará funcionando para que la llama siga operando sin calor.
- Ahora el sistema puede mantener el nivel seleccionado y cómodo de calor, encendiendo (ON) y apagando (OFF) automáticamente el calentador. Los ciclos del termostato de encendido (ON) y apagado (OFF) con el elemento calefactor, mantiene la temperatura programada.
- Cuando se vean los dos ceros **(00)** en la pantalla LCD, el calor se apagará, pero el ventilador continuará funcionando para que la llama pueda seguir operando.

Temporizador

Se puede programar el temporizador para que apague la unidad automáticamente. Oprima el botón del temporizador, seleccione entre 1 a 12 horas. Esta selección aparece en la pantalla LCD.

Intencidad de la llama

Hay cuatro formas de ajustar la intencidad de la llama: Alto, Mediano, Bajo y Apagado. Oprima el botón para seleccionar el brillo deseado.

Sonido

Oprima el botón de sonido en el panel de control o en el control remoto para apagar o encender el sonido. El volumen se controla mediante la perilla de control del volumen que se encuentra en la parte superior de la unidad (Fig. 3).

Fahrenheit/Celsius °F °C

Presione para mostrar la temperatura en Fahrenheit o Celsius.

Wall Mounting Template

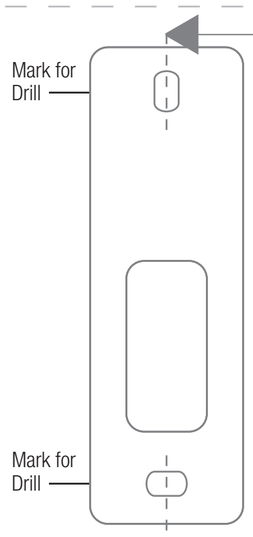

40.64 cm

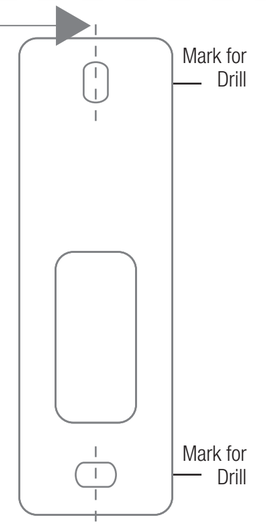

Included for mounting:

4 - 3.8 cm Phillips head self tapping screws
4 - toggle bolts
2 - mounting brackets

To mount into wall studs

1. Find studs in wall. Studs are typically 40.64 cm apart.
2. Cut Mounting Template on dotted line and tape onto wall so brackets are centered on studs.
3. Use level to make sure template is level. Using a sharp object such as an awl, mark hole location.
4. Using a Power Driver with Phillips head bit, drive 3.8 cm screws through bracket and drywall into wood or metal stud.

IMPORTANT: Before drilling into any wall ensure no electrical cables are present in the area.

To mount into drywall

Use toggle bolts for 1 – 1.6 cm thick drywall.

1. Cut Mounting Template on dotted line and tape onto wall. Use level to make sure template is level and mark wall with a sharp object such as an awl.
2. Drill 1cm holes at top and bottom of bracket guide in center of studs.
3. A - Align bolts, through bracket holes then thread on Spring Loaded Wings. (Fig. A)
   B - Collapse Wings while pushing through hole in wall. (Fig. A)
   C - Pull bolt out to secure Toggle Wings against inside of wall (wings spring open on other side of wall and securely hold bolt and bracket). (Fig. B)
   D - Screw bolt in until tight.

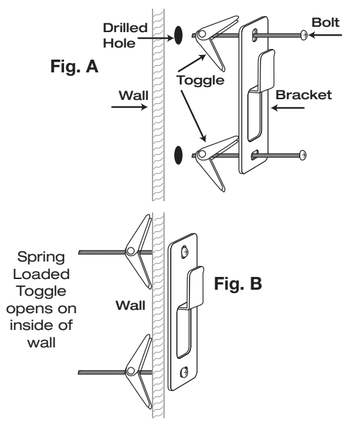

Note: The mounting hardware included is intended for mounting the heater on 1 to 1.6 cm drywall affixed to wood or metal studs. For your convenience the wall mount brackets are 40.64 cm on center to align with 2 studs. Not all studs will be 40.64 cm on center. If you are not able to align with studs, toggle bolts are provided. For other wall types, please consult a professional or visit your local hardware store to determine which type of hardware is best for your particular wall.